


Кровать Фортуна 2 80*180.


Схема сборки

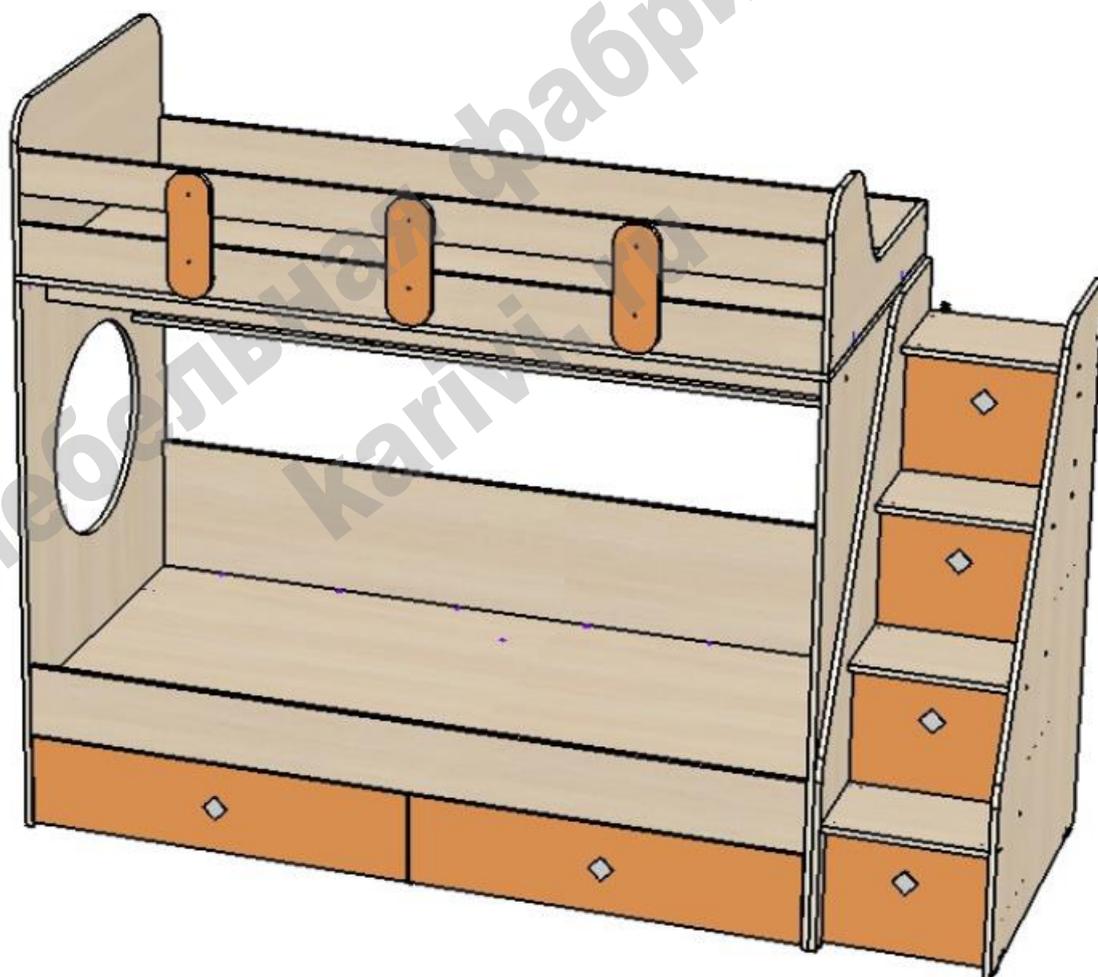

Перечень деталей


Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00657-001	1834	834	16	1	18	00657-018	1800	90	16	1
2	00657-002	1800	800	16	1	19	00657-019	848	175	16	2
3	00657-003	1800	647	16	1	20	00657-020	758	175	16	2
4	00657-004	1322	834	16	1	21	00657-021	758	175	16	2
5	00657-005	1322	834	16	1	22	00657-022	368	287	16	1
6	00657-006	1322	834	16	1	23	00657-023	368	255	16	4
7	00657-007	1321	834	16	1	24	00657-024	892	80	16	4
8	00657-008	848	742	16	2	25	00657-025	168	292	16	2
9	00657-009	1800	292	16	1	26	00657-026	311	150	16	3
10	00657-010	1800	200	16	1	27	00657-027	300	150	16	3
11	00657-011	832	387	16	1	28	00657-028	300	150	16	3
12	00657-012	832	387	16	1	29	00657-029	368	100	16	2
13	00657-013	1800	170	16	1	30	00657-030	896	215	16	2
14	00657-014	800	310	16	1	31	00657-031	287	368	16	1
15	00657-015	1800	120	16	1	32	00657-032	278	364	16	3
16	00657-016	1800	120	16	1	33	00657-033	288	100	16	3
17	00657-017	1800	100	16	1	34	00657-034	325	298	3	3

Сборку каркаса возможно выполнять в горизонтальном положении (лежа):

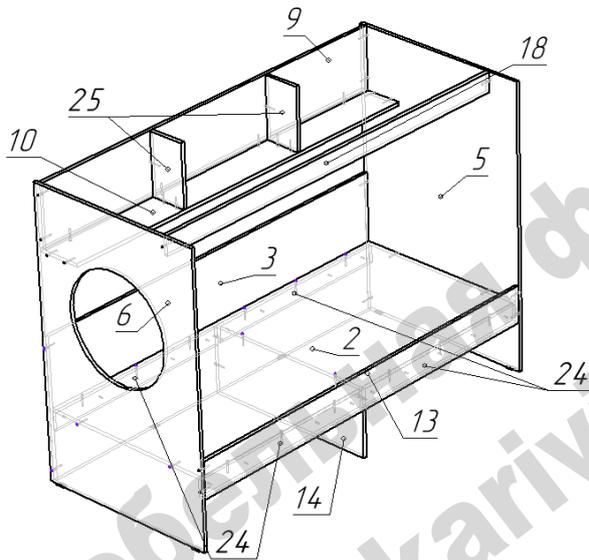


- Прикрепить монтажки 24 к задней стенке 2 и царге передней 13 саморезами 4x25.
- Прикрепить подпятники к боковинам 1 и 2, а также к опоре 14 с помощью гвоздей.
- Конфирматами по схеме соединить детали 3, 5, 6, 9, 10, 18, 25. Установить получившуюся конструкцию в вертикальное положение.
- Прикрепить опору 14 к задней стенке 3 конфирматами. Деталь 13 прикрепить эксцентриковой стяжкой к детали 14, а к деталям 5 и 6 конфирматами.
- Разместить и прикрепить конфирматами деталь 2.

Сборка верхнего спального места:

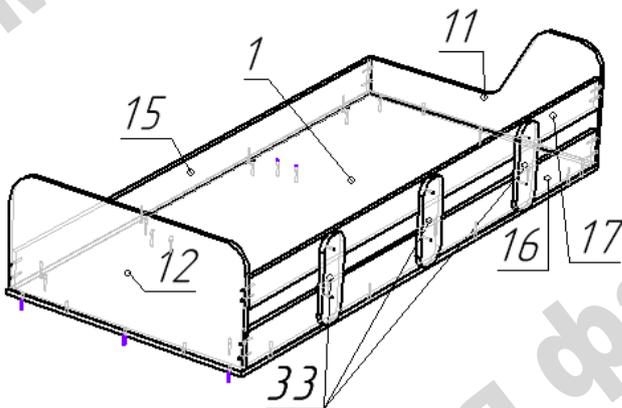


- На собранную конструкцию наложить и закрепить конфирматами по схеме деталь 1.
- Детали 15 и 16 крепятся к детали 1 конфирматами, а детали 11 и 12 шкантами.
- Установить на шканты и закрепить конфирматами бока верхние 10 и 11 к деталям 14 и 31.
- Связать обвязку спального места (детали 11, 12, 15, 16, 17) конфирматами.
- Прикрепить перемычки 33 к деталям 16 и 17 при помощи саморезов 4x25.

Сборка выкатных ящиков:

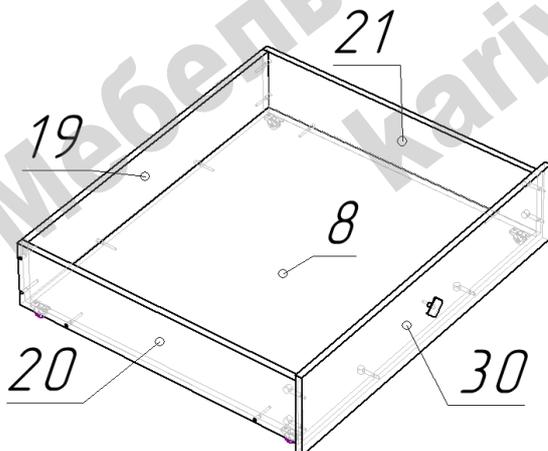

- Конфирматами по схеме соединить детали 8, 19, 20, 21.
- С помощью эксцентриковой стяжки закрепить фасад ящика 30.
- На нижнюю сторону дна ящика прикрепить опоры роликовые при помощи саморезов 3,5x16.
- Устанавливаем собранные ящики на место.

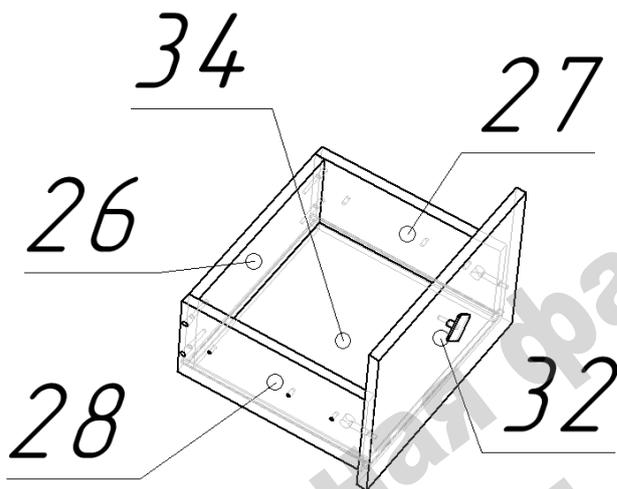


Сборка ящиков:

- Соединить детали 26, 27, 28 на конфирматы.
- В паз вставить Дно ящика 34.
- С помощью эксцентриковой стяжки закрепить фасад 32.
- На деталях 27 и 28 закрепить направляющие для ящиков при помощи евровинтов 6x11

Сборка лестницы:

- К нижним торцам боковин лестницы 4 и 7 с помощью гвоздей закрепить подпятники.
- На деталях 4 и 7 закрепить направляющие для ящиков при помощи евровинтов 6x11.
- Соединить конфирматами по схеме детали лестницы 4, 7, 22, 23, 29, 31.
- К низу ступеней над ящиками, по центру, прикрепить с помощью саморезов 3,5x16 мм уголки металлические.

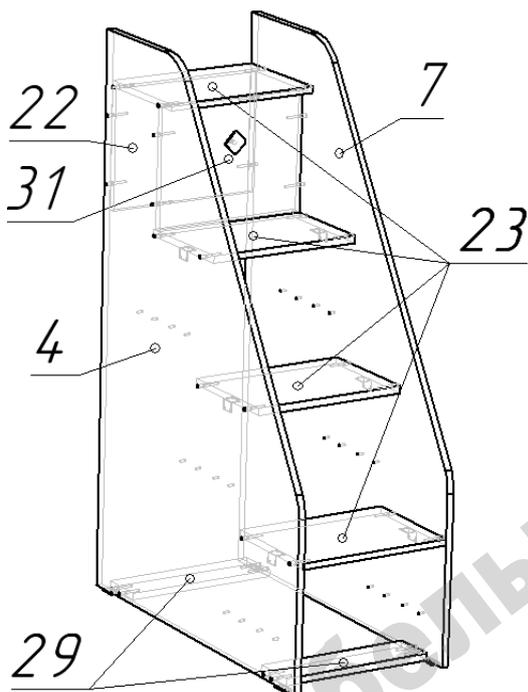



Установить лестницу на место и прикрепить её к боковине кровати с помощью стяжек межсекционных. Сквозное отверстие диаметром 5 мм выполнить самостоятельно.

Обязательно крепить ступени 1, 2, 3 (снизу)

уголками!

Лестницу крепить обязательно!

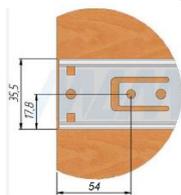

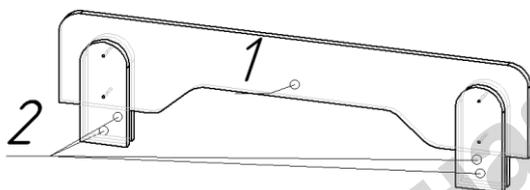

В случае, если в комплекте с кроватью приобретается бортик безопасности ФОРТУНА, его сборка выполняется следующим образом:

- Детали 1 и 2 соединить межсекционными стяжками по схеме с использованием винтов М4х30.
- Собранный бортик надевается просветом между деталями 2 на основной бортик кровати.
- Фурнитура для крепления бортика находится в упаковке бортика.

Перечень фурнитуры :

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
 Конфирмат 7x50	150	 Шток стяжки эксцентриковой	19	 Стяжка межсекционная	8
 Евровинт 6x11	36	 Эксцентрик 15 мм	19	 Шкант 8x30	4
 Саморез 3,5x16	4	 Подпятник пластиковый	12	 Ключ шестигранный	1
 Саморез 4x25	20	 Гвоздь 20 мм	28	 Направляющие полного выдвижения	3
 Ручка-кнопка квадрат	6	 Заглушка для конфирмата	75	 Ролик прямоходный	8
 Винт для ручки М4	6			 Уголок мебельный	6

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.