



# Кровать чердак «Л-Д43.3.1 с окном»

Схема сборки

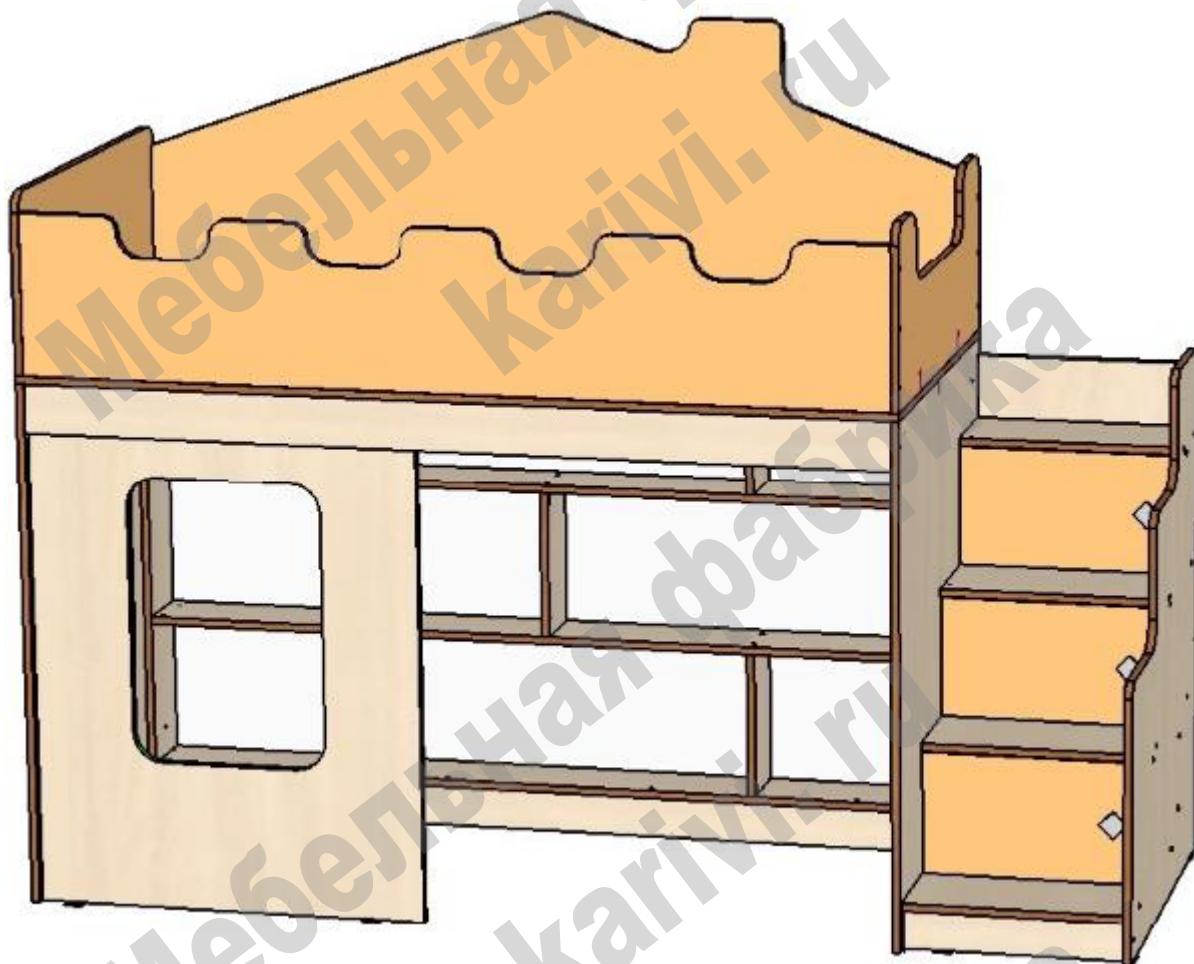


## Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00900-001	1790	809	16	1	14	00900-014	1070	140	16	2
2	00900-002	1070	808	16	1	15	00900-015	1724	85	16	1
3	00900-003	1070	808	16	1	16	00900-016	252	441	16	1
4	00900-004	1070	801	16	1	17	00900-017	441	195	16	1
5	00900-005	1070	800	16	1	18	00900-018	307	140	16	5
6	00900-006	682	441	16	1	19	00900-019	441	85	16	4
7	00900-007	585	441	16	1	20	00900-020	1756	638,1	16	1
8	00900-008	585	441	16	1	21	00900-021	1756	330	16	1
9	00900-009	1724	140	16	1	22	00900-022	808	370	16	1
10	00900-010	1724	140	16	2	23	00900-023	808	370	16	1
11	00900-011	1724	140	16	1	24	00900-024	437	248	16	3
12	00900-012	1756	100	16	1	25	00900-025	1754	323	3	3
13	00900-013	441	390	16	1						

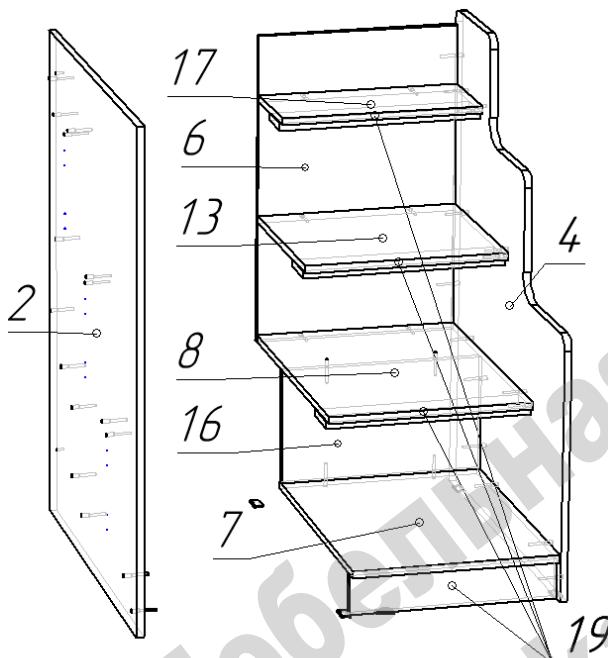

### Сборка секции лестницы:

- Сборку лестницы возможно производить, одновременно присоединяя детали к боковине 2.
- На нижние торцы деталей 2, 4, 19(низ) установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Конфирматами по схеме соединить детали лестницы.

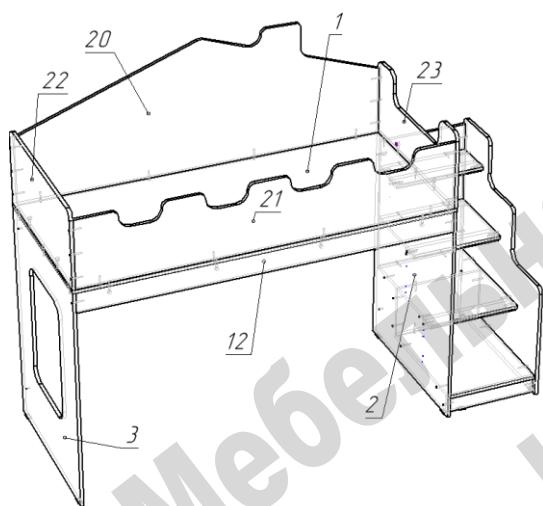

- На нижние торцы детали 3 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- На детали 2 и 3 наложить деталь 1 и прикрепить конфирматами.


- Детали 20 и 21 крепятся к детали 1 конфирматами, а детали 22 и 23 эксцентриковыми стяжками.


- Конфирматами по схеме связать обвязку спального места (детали 20 ,21, 22, 23).

- Деталь 12 крепится к детали 1 эксцентриковыми стяжками, а к деталям 2 и 3 конфирматами.

### Сборка секции полок:

- Сборку полок выполнять, располагая их горизонтально.
- На нижние торцы деталей 14 и 15 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Соединить детали секции согласно схемы при помощи конфирматов.
- Задние стенки 25 закрепить гвоздями после полной сборки кровати.
- Перевести конструкцию в вертикальное положение.

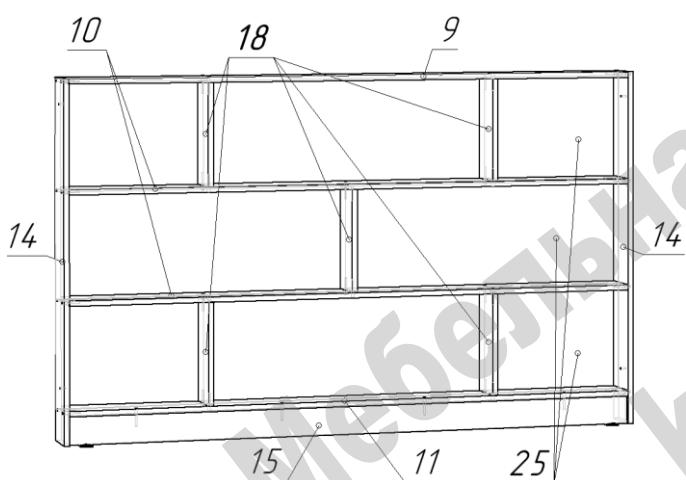

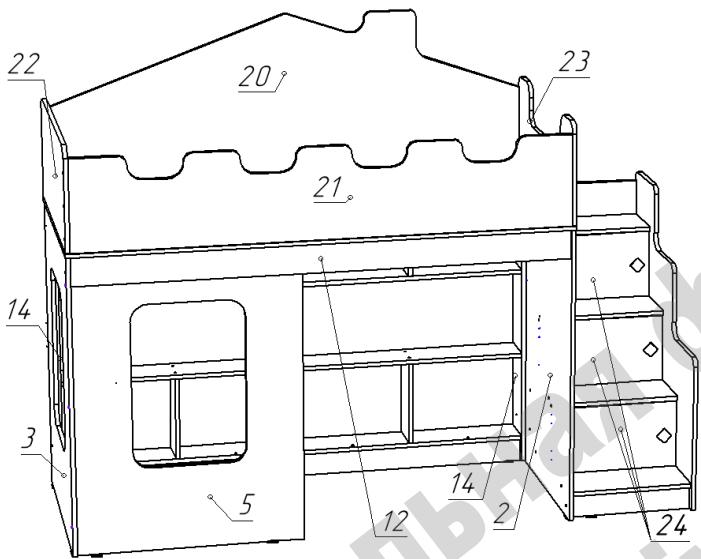

- Установить секцию полок на свое место в общей конструкции и прикрепить к деталям 2 и 3 при помощи стяжек межсекционных через детали 14.
- Задние стенки 25 прикрепить гвоздями.
- Навесить фасады и прикрепить ручки мебельные после полной сборки кровати.

### Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	116		Шток стяжки эксцентриковой	8		Петля вкладная	6
	Саморез 3,5x16	36		Эксцентрик 15 мм	8		Заглушка для конфирмата	86
	Ручка-кнопка квадрат	3		Подпятник пластиковый	11		Стяжка межсекционная	4
	Винт для ручки М4	3		Гвоздь 20 мм	116		Ключ шестигранный	1

**Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.**

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.**

**Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.**