



Кровать чердак «Л - Д42.3.1»

Схема сборки

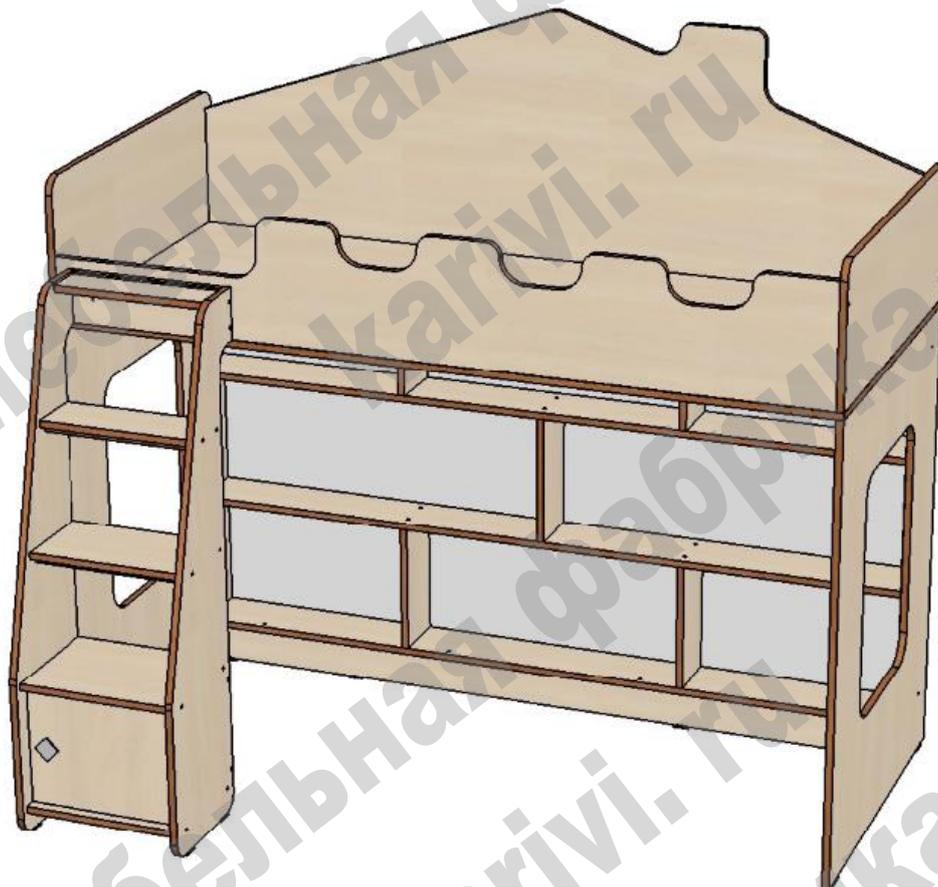

Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00981-001	1790	803	16	1	14	00981-014	1724	85	16	1
2	00981-002	1756	588,1	16	1	15	00981-015	354	278	16	1
3	00981-003	1067	802	16	2	16	00981-016	354	276	16	2
4	00981-004	1756	280	16	1	17	00981-017	274	350	16	1
5	00981-005	1202	360	16	1	18	00981-018	354	202	16	1
6	00981-006	1202	360	16	1	19	00981-019	354	152	16	1
7	00981-007	802	320	16	1	20	00981-020	354	128	16	1
8	00981-008	802	320	16	1	21	00981-021	306	140	16	5
9	00981-009	1724	140	16	2	22	00981-022	354	117	16	1
10	00981-010	1724	140	16	1	23	00981-023	354	85	16	2
11	00981-011	1724	140	16	1	24	00981-024	354	85	16	1
12	00981-012	1067	140	16	1	25	00981-025	1752	328	3	2
13	00981-013	1067	140	16	1	26	00981-026	1752	322	3	1

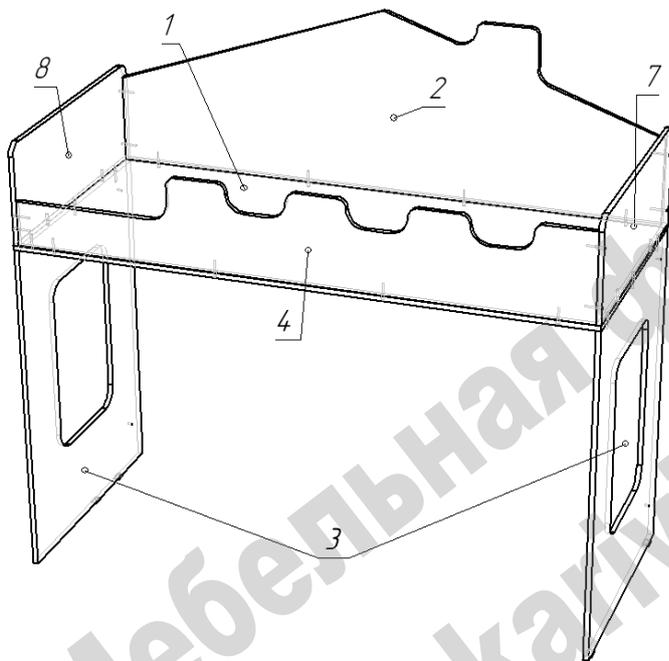

Сборку кровати возможно начинать в положении лежа.

- На нижние торцы деталей 3 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.

- Конфирматами по схеме соединить детали 1 и 3.

- К детали 1 присоединить конфирматами детали 2 и 4.

- Детали 7 и 8 присоединить к детали 1 шкантами.



- Конфирматами по схеме связать обвязку спального места (детали 2, 4, 7, 8).

Сборка секции полок:


- На нижние торцы деталей 12, 13, 14 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.

- Конфирматами по схеме соединить детали полок 10, 11, 12, 13, 14, 21.

- Задние стенки 25, 26 прикрепить гвоздями после полной сборки кровати.

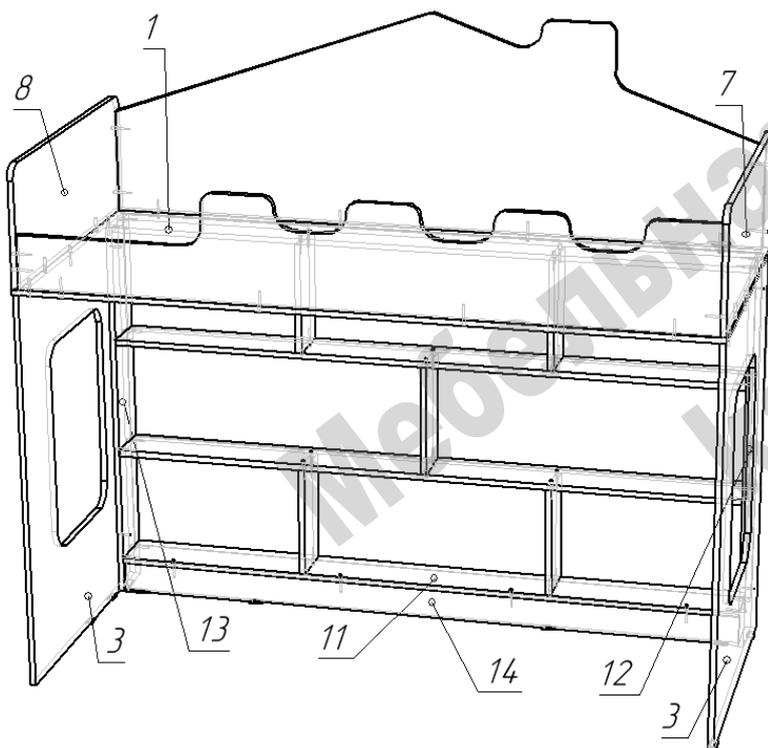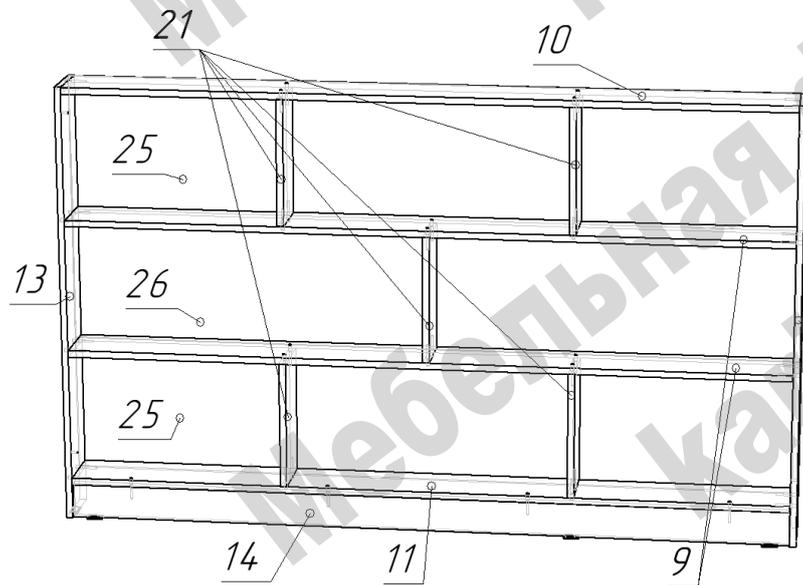

- Сборку полок вставить под спальное место и закрепить межсекционными стяжками через отверстия ф 5мм в деталях 3, 12, 13.

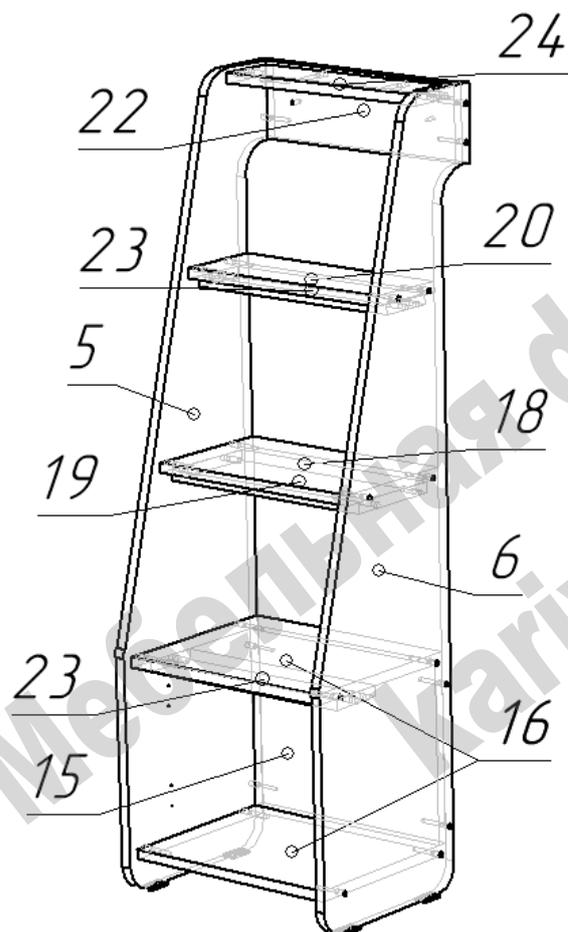

- На нижние торцы деталей 5 и 6 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- Детали 19, 23, 24, 23, 24 прикрепить к деталям 5 и 6 шкантами, а детали 15, 16, 18, 20, 22 конфирматами.

- Собранный лестницу установить рядом с кроватью и прикрепить эксцентриковыми стяжками через деталь 22 к детали 4, для чего самостоятельно просверлить отверстия ф 5мм.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	88		Винт для ручки М4	1		Стяжка межсекционная	6
	Саморез 3,5x16	8		Подпятник пластиковый	15		Шкант 8x30	20
	Ручка-кнопка квадрат	1		Гвоздь 20 мм	164		Ключ шестигранный	1
	Заглушка для конфирмата	164		Петля вкладная	2			

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.