


## СХЕМА СБОРКИ


### Кровать чердак Л - 7

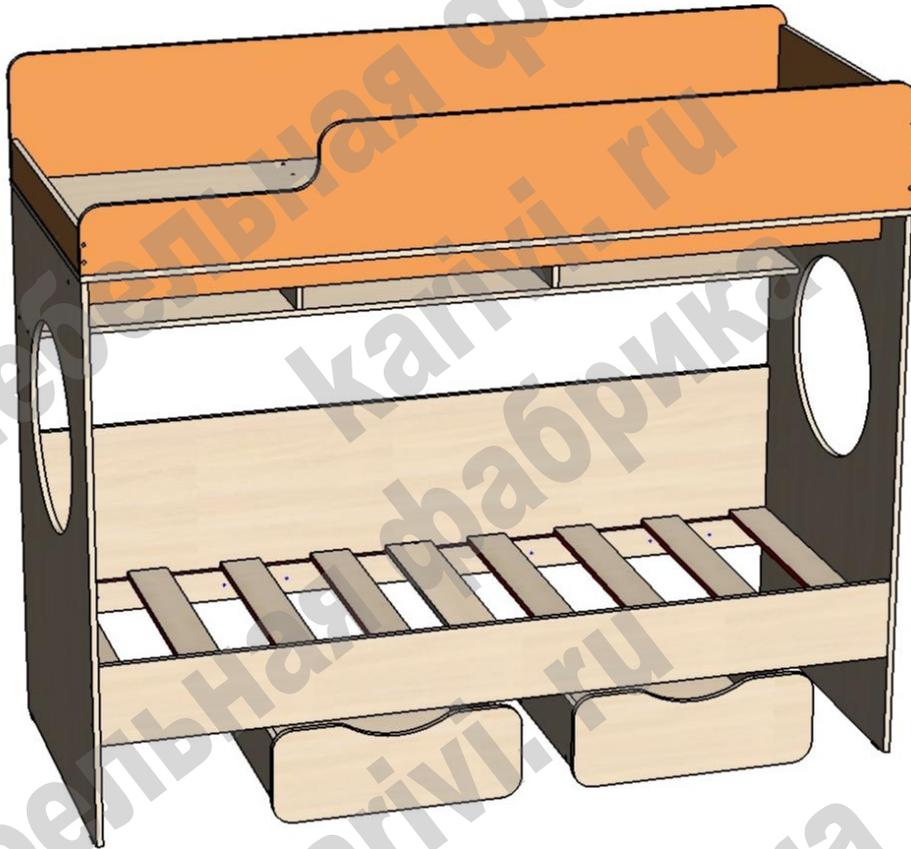


#### Сборка кровати:

Сборку производить в положении лежа.

- На нижние торцы деталей 2 и 3 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Прикрепить к деталям 12 и 16 детали 6 при помощи саморезов 4x25.
- Присоединить к спинкам 2 и 3 детали 4, 5, 7, 12 при помощи конфирматов.

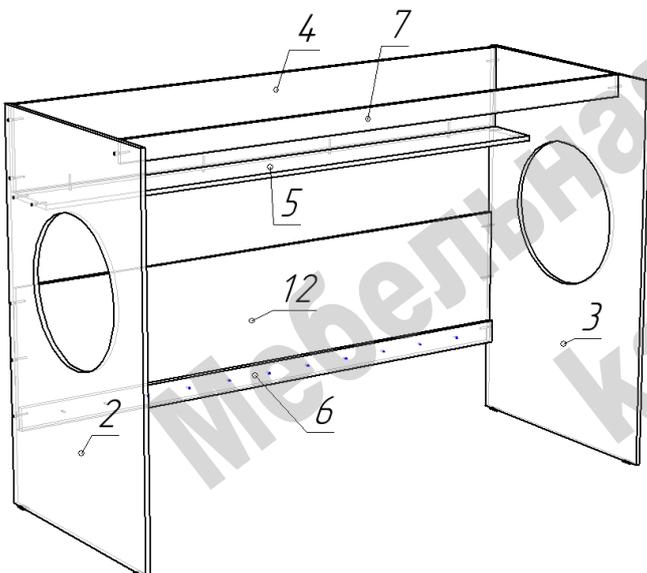

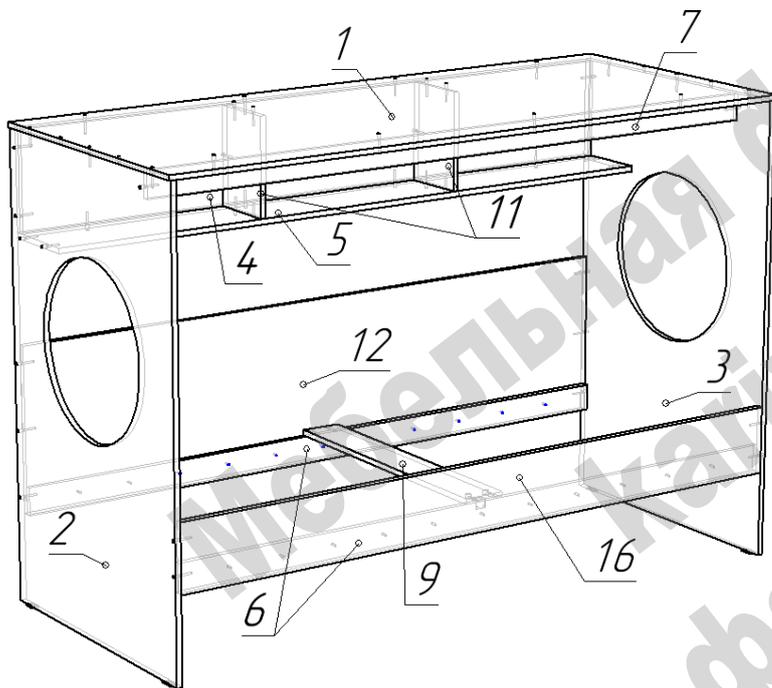

- Присоединить деталь 9 к детали 16 при помощи стяжек эксцентриковых.

- Для усиления прикрепить деталь 9 к детали 6 (на детали 16) через уголок металлический при помощи саморезов 3,5x16.


- Прикрепить сборку деталей (6, 9, 16) к спинкам 2 и 3 при помощи конфирматов.

- Перевести собранную конструкцию в вертикальное положение.

- Прикрепить деталь 9 к детали 12 при помощи конфирматов.

- Установить по схеме стойки полки 11 и закрепить при помощи конфирматов.

- Наложить на собранную конструкцию (спинки 2 и 3, заднюю стенку 4, ребро 7, стойки 11) деталь 1 (спальное место) и закрепить конфирматами по схеме.

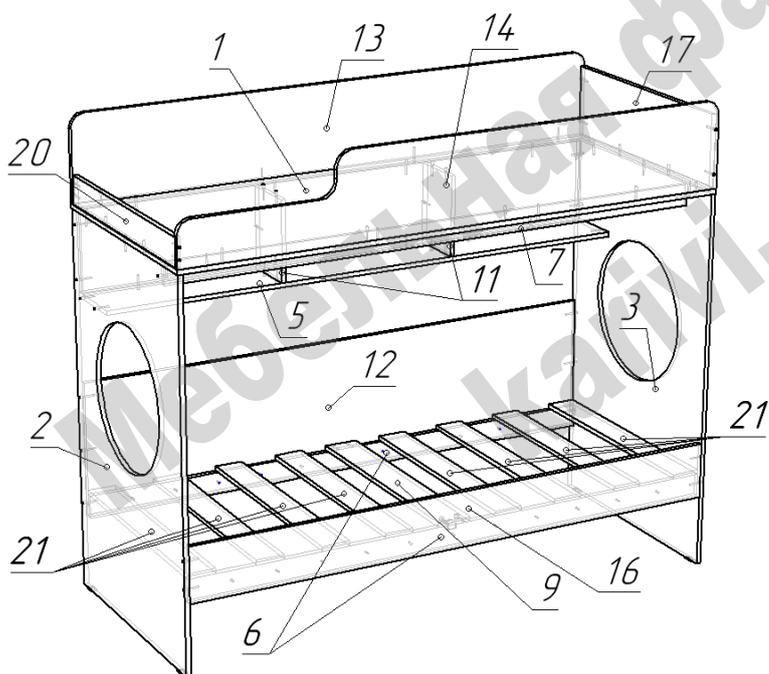


- Прикрепить к спальному месту 1 борта 13 и 14 при помощи конфирматов, а спинки 17 и 20 при помощи шкантов.

- Соединить детали ограждения спального места (детали 13, 14, 17, 20) между собой по схеме при помощи конфирматов.

- Разложить деревянные ламели 21.

**Ламели саморезами не крепить.**

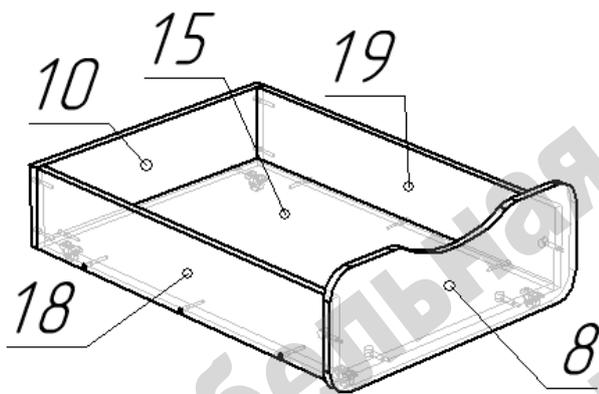

### Сборка выкатных ящиков:

- Соединить детали 10, 15, 18, 19 по схеме при помощи конфирматов.

- Присоединить к собранной конструкции фасад 8 при помощи стяжек эксцентриковых.

- На нижние стыки детали 15 и коробки ящика прикрепить ролики прямоходные при помощи саморезов 3,5x16.

### Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00084-001	1952	834	16	1
2	00084-002	1335	833	16	1
3	00084-003	1335	833	16	1
4	00084-004	1916	289	16	1
5	00084-005	1916	228	16	1
6	00084-006	1914	80	16	2
7	00084-007	1916	85	16	1
8	00084-008	600	232	16	2
9	00084-009	800	118	16	1
10	00084-010	556	160	16	2
11	00084-011	289	196	16	2
12	00084-012	1916	480	16	1
13	00084-013	1950	304	16	1
14	00084-014	1950	304	16	1
15	00084-015	524	768	16	2
16	00084-016	1916	196	16	1
17	00084-017	801	254	16	1
18	00084-018	768	160	16	2
19	00084-019	768	160	16	2
20	00084-020	801	100	16	1
21	00084-021	800	100	16	8

### Перечень фурнитуры

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
 Конфирмат 7x50	93	 Гвоздь 20 мм	8
 Саморез 3,5x16	20	 Заглушка для конфирмата	45
 Саморез 4x25	22	 Ролик прямоходный	8
 Шток стяжки эксцентриковой	10	 Шкант 8x30	4
 Эксцентрик 15 мм	10	 Ключ шестигранный	1
 Подлятник пластиковый	4	 Уголок мебельный	1