


# Стол письменный со стеллажом и шкафом 1800

Схема сборки



## Перечень деталей:

Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во	Поз.	Код	Длина	Ширина	Толщина	К-во
1	00934-001	1200	592	16	1	25	00934-025	298	330	16	1
2	00934-002	1408	330	16	1	26	00934-026	280	346	16	1
3	00934-003	1408	330	16	1	27	00934-027	280	330	16	2
4	00934-004	761	575	16	1	28	00934-028	596	102	16	1
5	00934-005	1168	346	16	1	29	00934-029	596	102	16	1
6	00934-006	1168	346	16	1	30	00934-030	575	104	16	1
7	00934-007	1168	330	16	1	31	00934-031	559	104	16	1
8	00934-008	922	346	16	1	32	00934-032	551	98	16	2
9	00934-009	906	346	16	1	33	00934-033	519	85	16	2
10	00934-010	614	346	16	1	34	00934-034	434	98	16	1
11	00934-011	614	346	16	1	35	00934-035	434	98	16	1
12	00934-012	614	330	16	1	36	00934-036	434	98	16	1
13	00934-013	614	330	16	1	37	00934-037	434	98	16	1
14	00934-014	576	346	16	1	38	00934-038	1038	596	16	1
15	00934-015	600	330	16	1	39	00934-039	626	596	16	1
16	00934-016	568	330	16	3	40	00934-040	362	596	16	3
17	00934-017	568	330	16	4	41	00934-041	372	1196	3	1
18	00934-018	1168	104	16	1	42	00934-042	712	596	3	1
19	00934-019	366	330	16	1	43	00934-043	690	596	3	1
20	00934-020	366	330	16	1	44	00934-044	314	1196	3	1
21	00934-021	350	330	16	1	45	00934-045	628	596	3	1
22	00934-022	312	346	16	1	46	00934-046	532,5	448	3	2
23	00934-023	312	346	16	1	47	00934-047	625	308	3	1
24	00934-024	298	330	16	2	48	00934-048	598	308	3	1

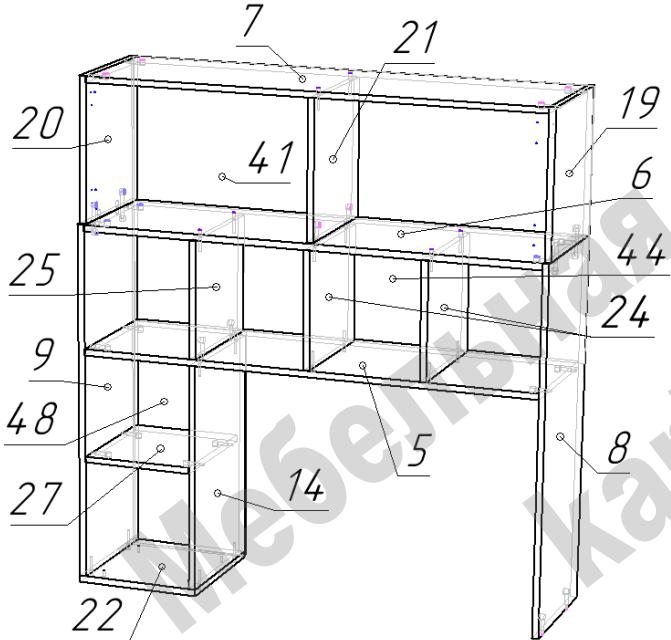

- Сборку возможно начинать в положении лежа.  
- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 9, 14, 27.

- К деталям 9 и 14 конфирматами присоединить деталь 22.

- Деталь 5 присоединить эксцентриковыми стяжками к детали 9, а конфирматами к детали 14.

- Детали 24 прикрепить к детали 5 конфирматами, а деталь 25 эксцентриковыми стяжками.


- Деталь 6 присоединить эксцентриковыми стяжками к детали 9, а конфирматами к деталям 24 и 25.

- Деталь 8 присоединить эксцентриковыми стяжками к деталям 5 и 6.

- Деталь 7 присоединить эксцентриковыми стяжками к деталям 19 и 20, а конфирматами к детали 21.

- В детали 8 и 9 вставить детали двухсторонних эксцентриковых стяжек, с помощью которых присоединить детали 19 и 20, одновременно прикрепляя эксцентриковыми стяжками деталь 21.


- Установить и закрепить гвоздями задние стенки 41, 44, 48.

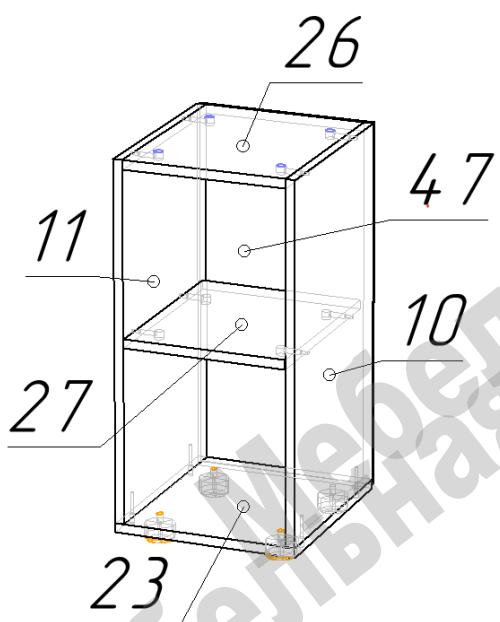

- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 10, 11, 26, 27.

- К деталям 10 и 11 конфирматами присоединить деталь 23.

- Установить и закрепить гвоздями заднюю стенку 47.

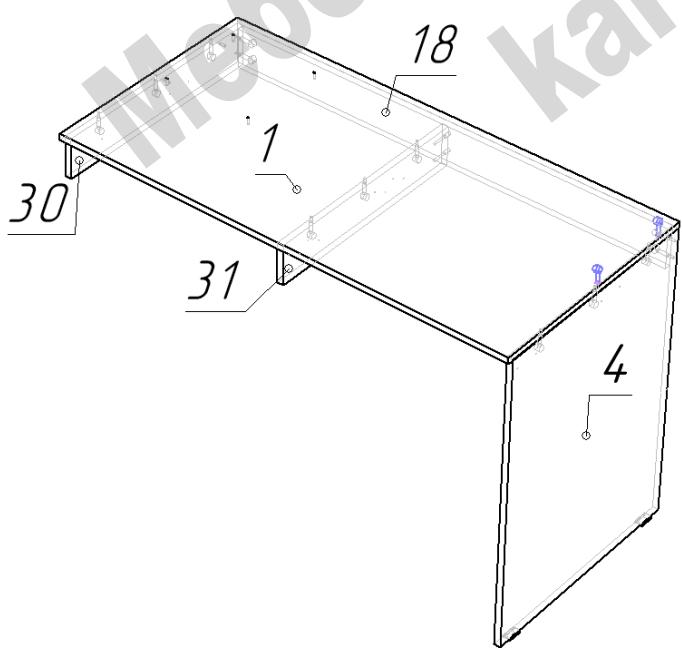

- На нижний торец детали 4 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.

- На детали 4, 30, 31(с двух сторон) саморезами прикрепить направляющие ящика.


- Конфирматами по схеме соединить детали 18 и 31.

- Эксцентриковыми стяжками по схеме соединить детали 4, 18, 31.

- Наложить и закрепить эксцентриковыми стяжками столешницу 1.


- Эксцентриковыми стяжками надо деталь 4 при монтаже крепится деталь 8.

- Деталь 22 при монтаже крепится к детали 1 межсекционными стяжками.

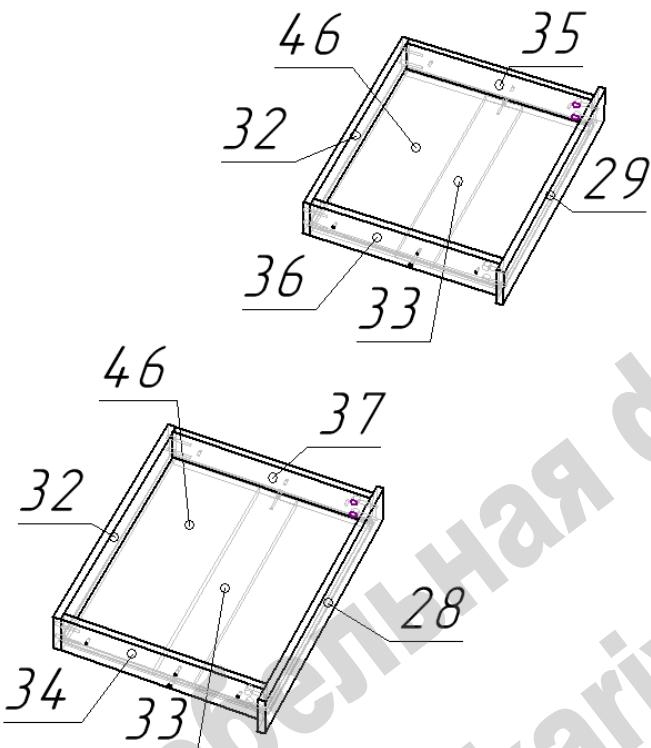


- Конфирматами по схеме соединить детали 32, 33, 35, 36.
- В паз вставить дно ящика 46.
- Фасад 29 прикрепляется эксцентриковыми стяжками.
- На боковины 35, 36 евровинтами 6x11 крепятся ответные части направляющих.


Второй ящик собирается аналогично.

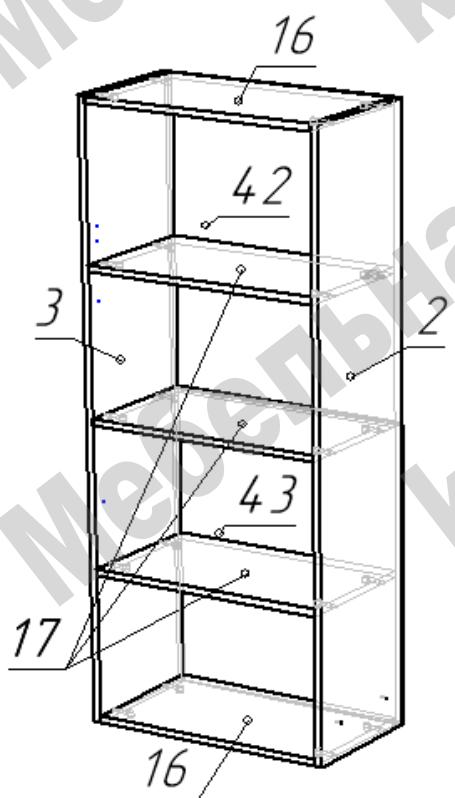

- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 2, 3, 16, 17.
- Установить и закрепить гвоздями задние стенки 42, 43.

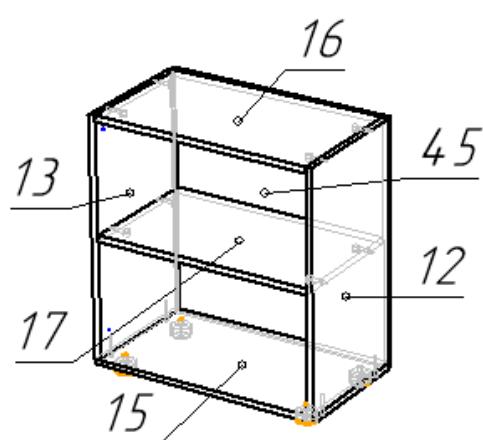

- Эксцентриковыми стяжками соединить детали 12, 13, 16, 17.
- К деталям 12 и 13 конфирматами присоединить деталь 15.
- Установить и закрепить гвоздями заднюю стенку 45.
- На нижнюю пластину детали 15 прикрепить регулируемые опоры.

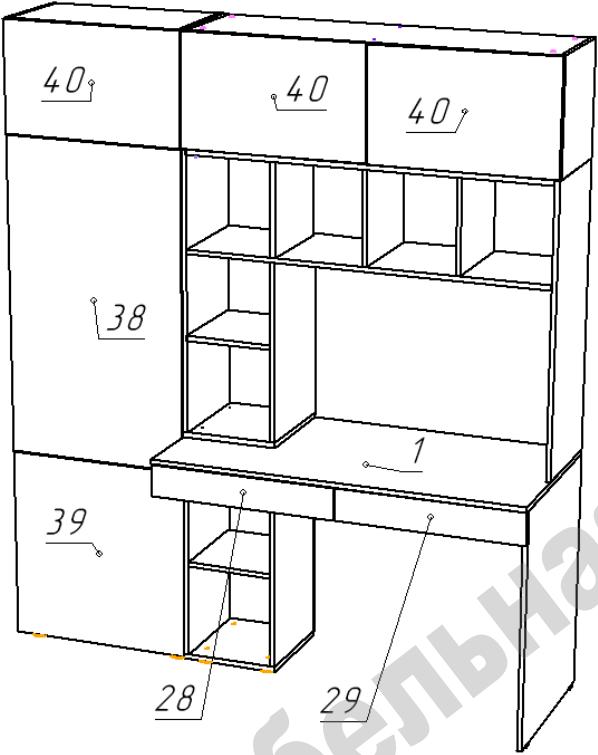

- Собранные секции скрепляются межсекционными стяжками, для чего при необходимости просверлить отверстия ф 5мм.

### Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	40		Эксцентрик 15 мм	87		Шкант 8x30	2
	Евровинт 6x11	12		Подпятник пластиковый	2		Ключ шестигранный	1
	Саморез 3,5x16	75		Гвоздь 20 мм	84		Направляющие полного выдвижения	2
	Шток стяжки эксцентриковой двухсторонний	4		Петля накладная	11		Опора регулируемая	8
	Шток стяжки эксцентриковой	79		Заглушка для конфирмата	50		Толкатель FGV	5
				Стяжка межсекционная	12			

**Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.**

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.**

**Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.**