


СХЕМА СБОРКИ

Ящик выкатной ДС-36.2

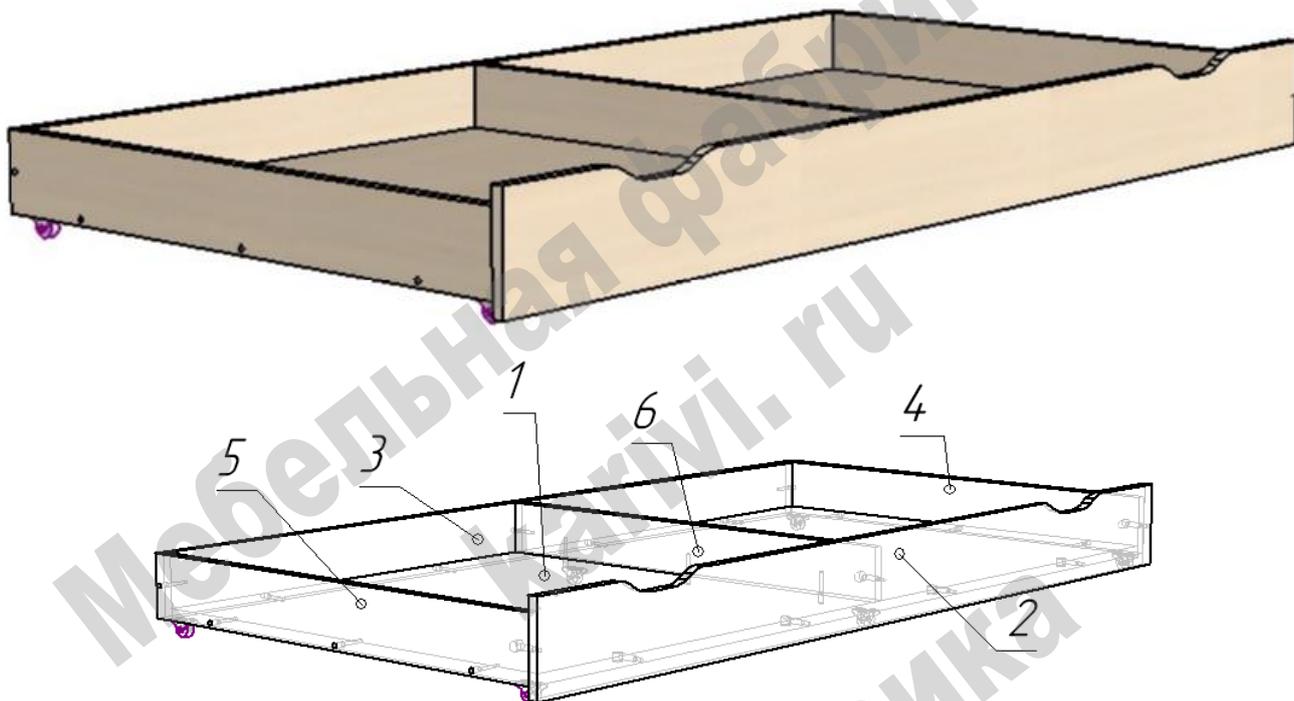

Сборка ящика:

- Присоединить к детали 1 детали 3, 4, 5, 6 (в варианте спального места деталь 6 не ставится) по схеме при помощи конфирматов.
- Установить деталь 2 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Закрепить с обратной стороны детали 1 прямоходные ролики при помощи саморезов.

В случае, если деталь 6 не устанавливается, ящик может быть использован в качестве дополнительного спального места.

Перечень фурнитуры

Перечень деталей

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00521-001	1378	784	16	1
2	00521-002	1414	148	16	1
3	00521-003	1378	105	16	1
4	00521-004	800	105	16	1
5	00521-005	800	105	16	1
6	00521-006	784	89	16	1

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	16		Заглушка для конфирмата	15
	Саморез 3,5x16	12		Ролик прямоходный	6
	Шток стяжки эксцентриковой	7		Ключ шестигранный	1
	Эксцентрик 15 мм	7			

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.