

Кровать чердак «Л-АА606-606 175х75»

Схема сборки

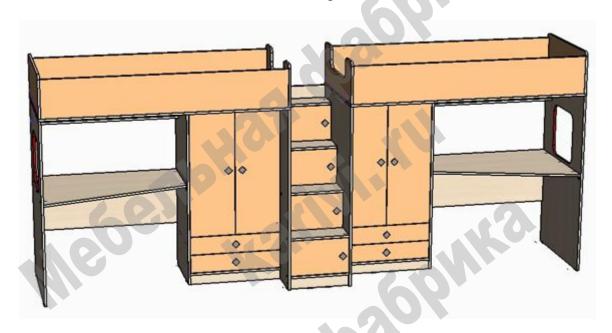


Перечень деталей:

_	1	_		_						_	
Поз.	Код детали	Длина		Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина		Кол-во
1	00591-001	1790	803	16	1	24	00591-024	434	113	16	1
2	00591-002	1790	803	16	1	25	00591-025	434	113	16	1
3	00591-003	1350	801	16	2	26	00591-026	434	113	16	1
4	00591-004	1350	801	16	1	27	00591-027	434	113	16	1
5	00591-005	1350	801	16	1	28	00591-028	434	113	16	1
6	00591-006	1064	799	16	1	29	00591-029	434	113	16	1
7	00591-007	1064	799	16	1	30	00591-030	434	113	16	1
8	00591-008	1350	521	16	1	31	00591-031	676	69	16	2
9	00591-009	1350	521	16	1	32	00591-032	441	90	16	4
10	00591-010	1064	400	16	2	33	00591-033	441	85	16	1
11	00591-011	676	520	16	2	34	00591-034	1756	280	16	4
12	00591-012	676	504	16	2	35	00591-035	985	335	16	4
13	00591-013	687	441	16	1	36	00591-036	801	311	16	1
14	00591-014	661	441	16	1	37	00591-037	801	311	16	1
15	00591-015	441	585	16	1	38	00591-038	801	311	16	1
16	00591-016	441	577	16	2	39	00591-039	801	311	16	1
17	00591-017	441	390	16	1	40	00591-040	437	268	16	4
18	00591-018	1064	160	16	2	41	00591-041	672	136	16	2
19	00591-019	1064	144	16	2	42	00591-042	672	136	16	2
20	00591-020	441	195	16	1	43	00591-043	1291	346	3	4
21	00591-021	651	113	16	4	44	00591-044	633	447	3	4
22	00591-022	619	85	16	4	45	00591-045	672	25	25	2
23	00591-023	434	113	16	1	46	00591-046	1265	25	25	2

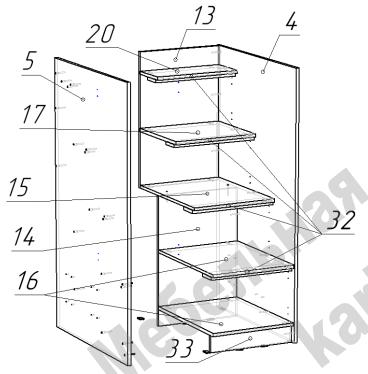


Сборка секции лестницы:


- Сборку лестницы возможно производить в положении лежа.
- На нижние торцы деталей 8 и 9 гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
- На нижние торцы деталей 3, 4, 5, 8, 9, 33, гвоздями прикрепить пластиковые подпятники.
- На детали 4, 5, 8, 9 евровинтами 6*11 прикрепить направляющие ящиков.
- Конфирматами по схеме произвести сборку лестницы.

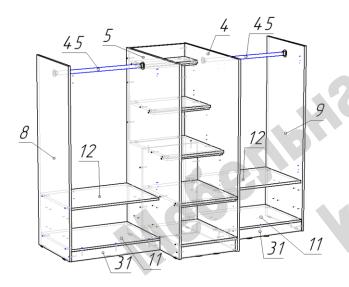


- К собранной конструкции лестницы в соответствии с конфигурацией последовательно присоединить детали 11, 12, 31, 8, 9.
- Через фланцы с помощью саморезов 3,5*16 установить мебельные трубы 46.
- Перевести сборку в вертикальное положение.

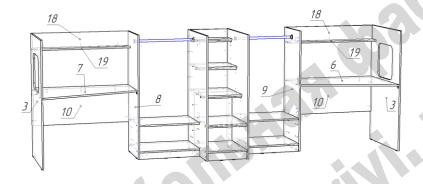


- К сборке лестница /шкафы последовательно присоединить детали 6, 7, 10, 18, 19, 3.
- Для усиления конструкции на стыки деталей 3, 6, 7, 8, 9 саморезами 3,5*16 прикрепить мебельные уголки ближе к передней кромке столешниц.

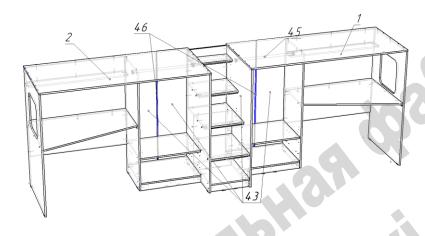

- На собранное основание кроватей наложить основания спальных мест 1 и 2 и прикрепить конфирматами.

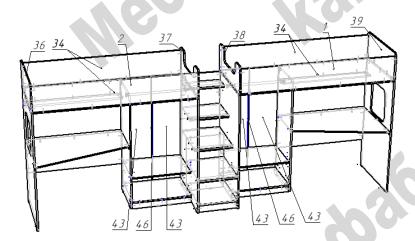

- К деталям 1 и 2 детали 34 прикрепить конфирматами, а детали 36, 37, 38, 39 эксцентриковыми стяжками.
- Связать конфирматами ограждения спальных мест (детали 34, 36, 37 и детали 34, 38, 39).
- Установить и закрепить гвоздями задние стенки 43, производя стыки через пластиковые соединительные элементы 46.
- Для сборки ящика соединить конфирматами детали 21, 22, 23, 29.
- Вставить в пазы дно ящика 44.
- Фасад ящика 41 крепится эксцентриковыми стяжками.
- На боковины ящика прикрепить ответные части шариковых направляющих.
- Симметричный ящик собирается сходным образом.

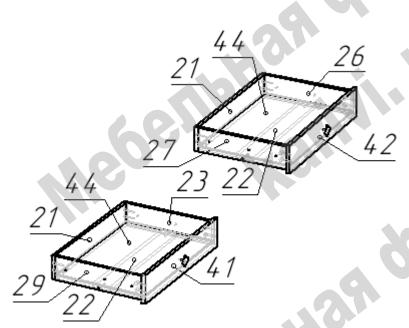

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
3 Parlamente	Конфирмат 7х50	188	B. SHERRING AND	Шток стяжки эксцентриковой	22		Заглушка для конфирмата	120
(A) Francisco	Евровинт 6х11	56	AF .	Эксцентрик 15 мм	22	~	Ключ шестигранный	1
Sheeggge.	Саморез 3,5х16	76		Подпятник пластиковый	20		Фланец	4
	Ручка-кнопка квадрат	12		Гвоздь 20 мм	130		Шариковые направляющие полного вылвижения	4
(b)	Винт для ручки M4	12	ALL ST	Петля вкладная	16		Уголок мебельный	4

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.