



Кровать Малыш Двойняшка

Схема сборки

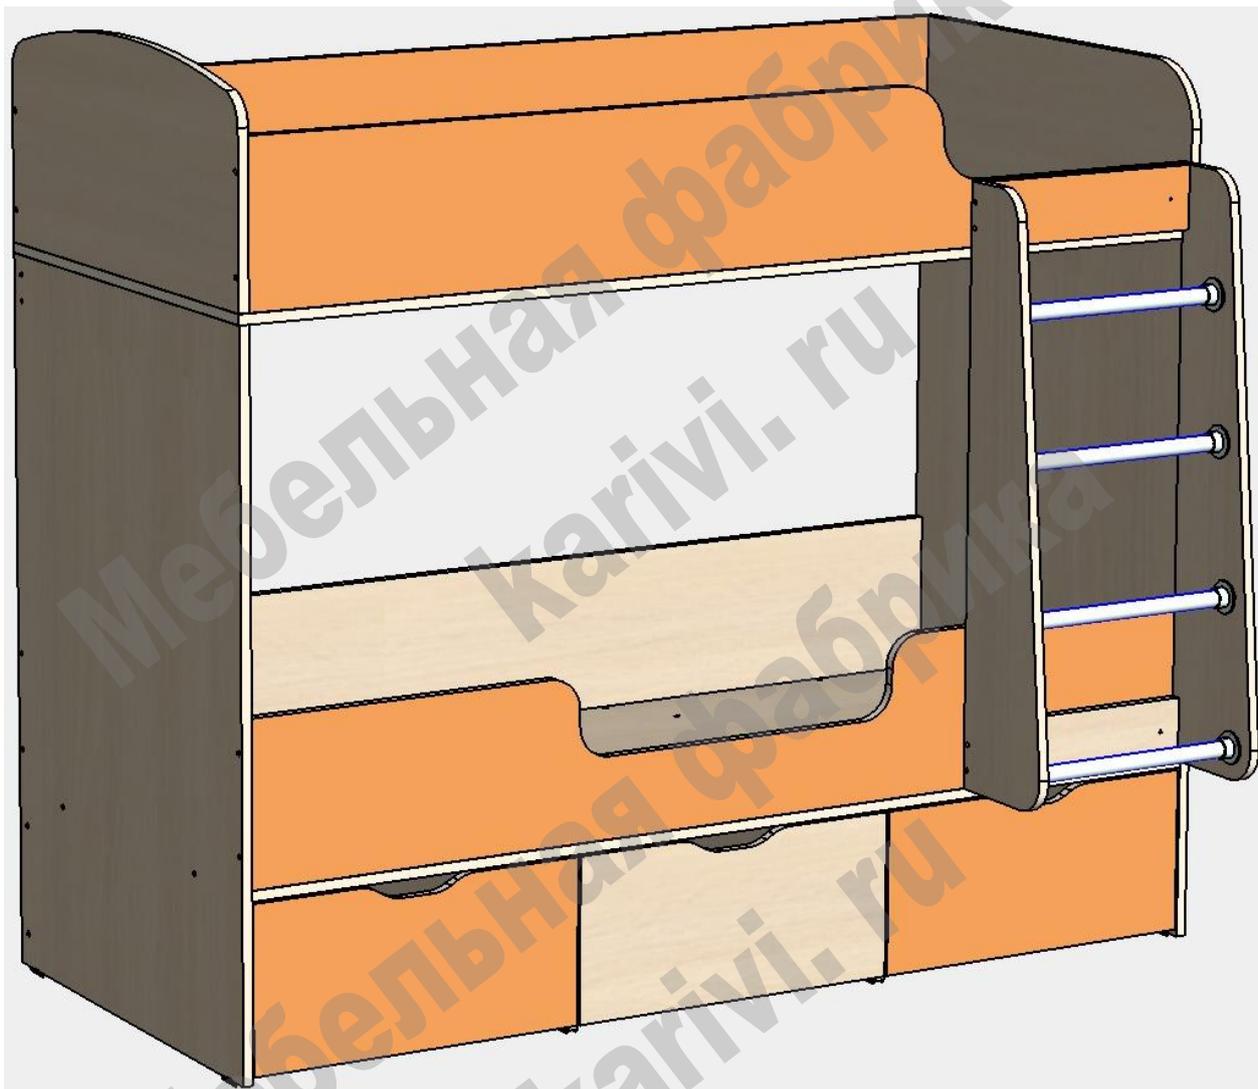

Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00256-001	1636	734	16	1	13	00256-013	1602	100	16	1
2	00256-002	1602	734	16	1	14	00256-014	684	215	16	3
3	00256-003	1100	734	16	2	15	00256-015	684	215	16	3
4	00256-004	1602	270	16	1	16	00256-016	530	255	16	1
5	00256-005	1602	250	16	1	17	00256-017	482	215	16	3
6	00256-006	668	482	16	3	18	00256-018	368	100	16	1
7	00256-007	732	350	16	1	19	00256-019	1602	250	16	1
8	00256-008	684	270	16	1	20	00256-020	1602	250	16	1
9	00256-009	684	270	16	1	21	00256-021	1602	250	16	1
10	00256-010	930	198	16	1	22	00256-022	530	255	16	2
11	00256-011	930	198	16	1	23	00256-023	368	100	16	1
12	00256-012	732	250	16	1	24	00256-024	364	25	25	4

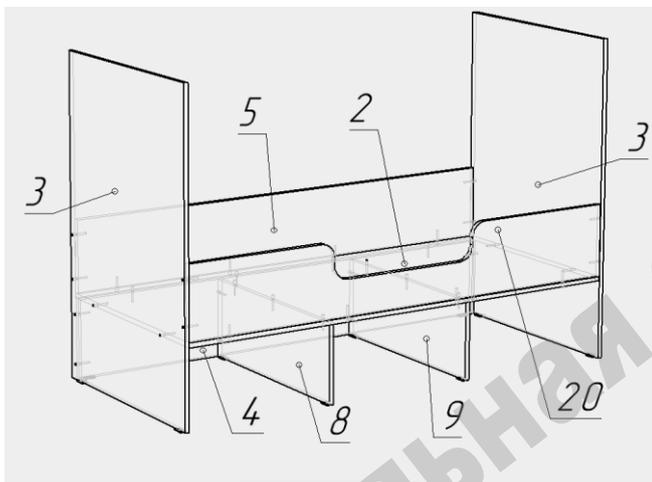



Сборка кровати:

Вне зависимости от конфигурации (правое/левое расположение лестницы) сборка кровати производится одинаково.

Начало сборки возможно в положении лежа.

- Установить на нижние торцы деталей 3 пластиковые подпятники при помощи гвоздей.

- Собрать на конфирматы по схеме детали 2, 3, 4, 5, 8, 9, 20.

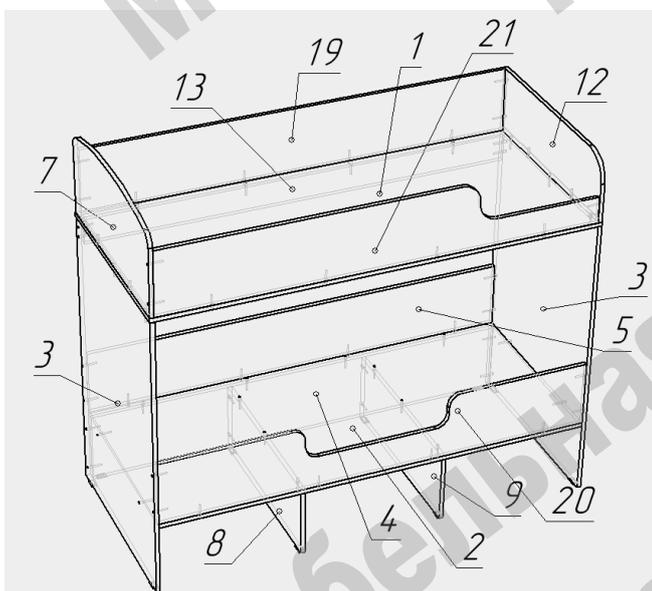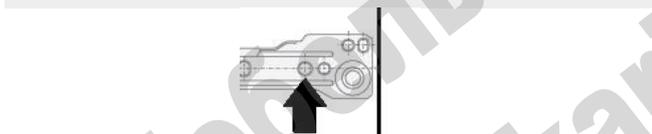

- К собранной конструкции конфирматами прикрепить детали 1, 13.

- На деталь 1 прикрепить конфирматами детали 19 и 21, а детали 7 и 12 прикрепить шкантами.

- Связать детали обвязки спального места (7, 12, 19, 21) конфирматами.

Сборка лестницы:

- Установить на нижние торцы деталей 10 и 11 пластиковые подпятники при помощи гвоздей.


- На детали 10 и 11 установить и закрепить саморезами 3,5x16 фланцы для труб мебельных.


- К детали 10 конфирматами прикрепить детали 18 и 23.

- Вставить во фланцы на детали 10 трубы мебельные.

- Зеркально присоединить деталь 11.

- Готовую лестницу через детали 18 и 23 прикрепить межсекционными стяжками к деталям 20 и 21, для чего в нужных местах самостоятельно просверлить отверстия ф 5мм.

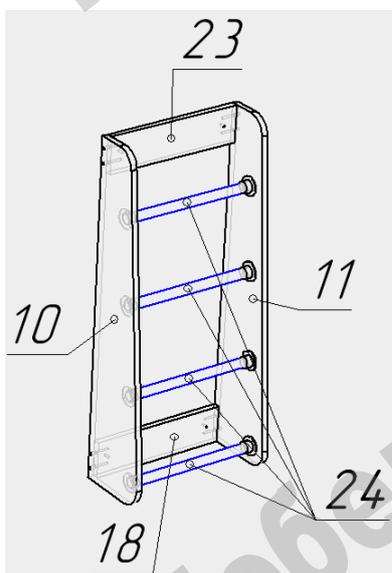

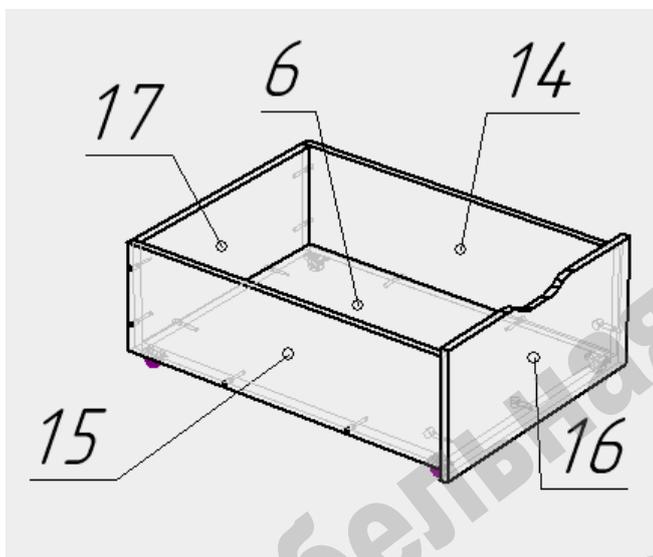

Сборка ящика.

- Соединить между собой детали 6, 14, 15, 17 при помощи конфирматов.
- Присоединить фасад 16(22) при помощи стяжек эксцентриковых.
- На нижнюю пластъ детали 6 установить и прикрепить саморезами 3,5x16 ролики прямоходные.

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	109		Заглушка для конфирмата	60
	Саморез 3,5x16	48		Ролик прямоходный	12
	Шток стяжки эксцентриковой	15		Стяжка межсекционная	4
	Эксцентрик 15 мм	15		Шкант 8x30	4
	Подпятник пластиковый	10		Ключ шестигранный	1
	Гвоздь 20 мм	20		Фланец	8

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.